



*dəvlumbəz
kullanma kılavuzu*

P 74 ICA

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.

Bu kullanma kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürününüzü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
 - Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
 - Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
 - Ayrıca Ürününüzle birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.
- Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

- ❗ Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
- ⚠ Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
- ⚡ Elektrik gerilimine karşı uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.





PCB içermez

İÇİNDEKİLER

1 Davlumbaz	4	Davlumbazın temizlenmesi	18
Genel görünüm	4	Hava aktarma kapağı	18
Teknik özellikler	5	Alüminyum yağ filtresi kasetinin temizlenmesi	19
2 Uyarılar	7	Alüminyum yağ filtresi kasetinin çıkartılması	19
Genel Güvenlik	7	Gürültü yalıtım matının temizlenmesi	19
Güvenlik talimatları	7	Karbon filtresinin temizlenmesi	19
Eğer evinizde çocuk varsa...	8	(sadece hava sirkülasyonu)	19
Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	8	Halojen lambanın değiştirilmesi	20
3 Kurulum	9	6 Problemler için çözüm önerileri	21
Elektrik bağlantısı	9	7 Tüketici Hizmetleri	22
Hava çıkışı veya hava sirkülasyonu modu	9		
Karbon filtresi	10		
Hava çıkış modu için güvenlik notları	10		
Montaj ile ilgili güvenlik notları	10		
Hava çıkışı bağlantısı	11		
Optimum bir hava çıkış yolu için öneriler	11		
Hava çıkış borusu	11		
Aksesuar / montaj malzemesi	12		
Davlumbaz ve bacanın montajı	13		
Nakliye	15		
Ambalajın imha edilmesi	15		
4 Ürününüzün kullanılması	16		
Düğmeler	16		
Çalışma hızı	16		
Otomatik kapanma özelliği	16		
(Otomatik kapanan yoğun havalandırma)	16		
Havalandırma	16		
Hava temizleme özelliği	16		
Filtre doluluk	16		
Havalandırmanın durdurulması	17		
Yoğun havalandırma	17		
Aydınlatma	17		
Filtre doluluk göstergesi	17		
5 Bakım ve temizlik	18		
Bakım aralıkları	18		

1 Davlumbaz

Genel görünüm

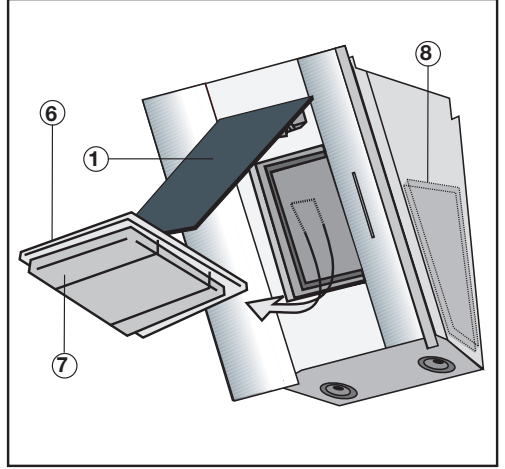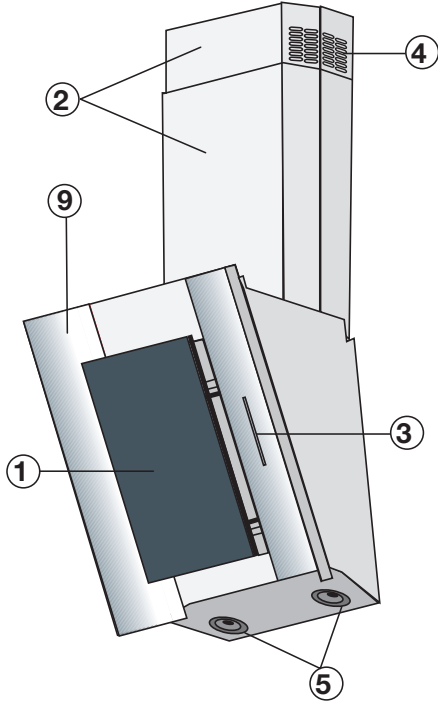

1 Hava aktarma kapağı

2 Baca bağlantı elemanı

3 Kumanda elemanları

4 Hava çıkış delikleri (hava sirkülasyon)

5 Aydınlatma


6 Alüminyum yağ filtresi

7 Aktif karbon filtresi

8 Gürültü yalıtım matı

9 Davlumbaz gövdesi

Teknik özellikler

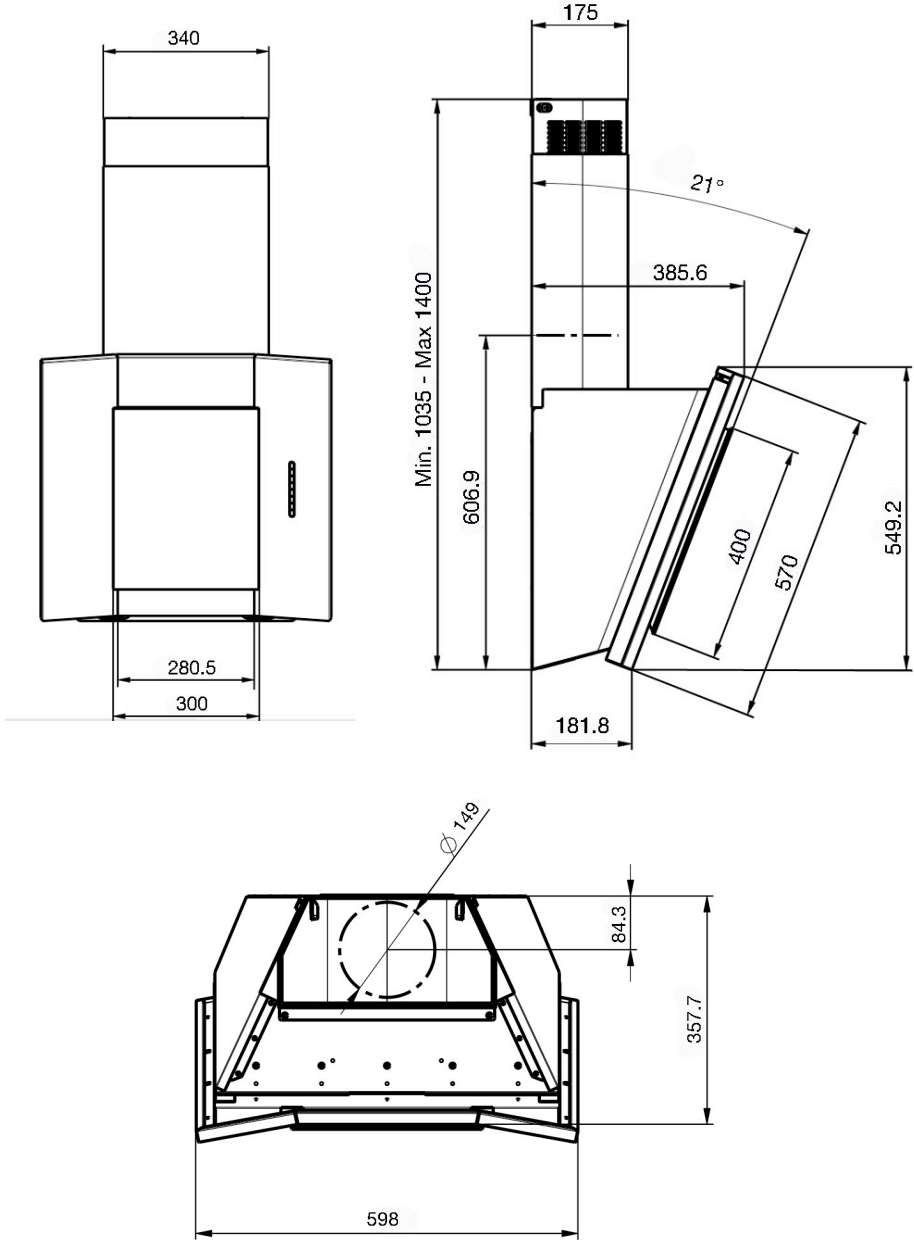

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

	P 74 ICA
Geniřlik	598 mm
Derinlik	385,5 mm
Yükseklik	Min. 1035 - Max. 1400 mm
Besleme gerilimi	220-240 V ~ 50 Hz
Kumanda	4 konum
Emiř gücü	690 m ³ /saat
Motor gücü	250 W
Lamba gücü	2x20 W (Halojen)
Toplam güç	290 W
Sigorta	16 A
Hava çıkıř borusu çapı	150/120 mm
Net ağırlık	24,6 kg
Brüt ağırlık	31,7 kg
Renk	Inox

Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde deęişiklik yapılabilir. Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen dięer basılı dokümanlarda beyan edilen deęerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre deęişebilir

2 Uyarılar

Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin. Bunlara uyulmaması halinde kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikesi oluşabilir. Her türlü garanti ve güvenilirlik taahhüdü geçersiz hale gelir.

Genel Güvenlik

- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Montajı için size en yakın Arçelik Yetkili Servisi'ne başvurun.
- Davlumbazın baca bağlantısında 120 mm ya da 150 mm çaplı borular kullanabilirsiniz. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.
- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayın.
- Davlumbazın alt yüzeyi ile fırının/ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 65 cm'den az olmamalıdır.
- Davlumbazın ısıdan zarar görmemesi için ocakların üzerine tencere veya tavayı koyduktan sonra davlumbazı çalıştırın. İşiniz tamamlandığında tencere tava vb. almadan önce ocağı kapatın.
- Davlumbazın alüminyum filtresiz çalıştırmayın, çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın

Güvenlik talimatları

- Bu cihaz uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlanmalıdır.
- Davlumbazın montajı yapılmadan fişini prize takmayın.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın. Fişi çekmek için kesinlikle kablodan tutmayın, her

zaman yalnızca fişi tutarak çekin. Elektrik kablosu veya fiş arızalı ise ürününüzü çalıştırmayın.

- Şebeke kordonu hasarlandığında en yakın servisimize başvurarak yenisini taktırınız.
- Şebeke kordonunu ocakların yakınından geçirmeyiniz. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Davlumbazın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Davlumbaz, yağ filtre matı olmadankullanılmamalıdır, aksi takdirde iç kısmı kirlenir.
- Fazla ısınmış yağ davlumbaza sıçrar yada yangın çıkmasına sebep olabilir, bu sebeple kızartma yaparken ocağın başından ayrılmayın. Örtü ve perdelerin alev almasına karşı dikkat edin.
- Davlumbazın altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde alüminyum filtredeki yağlar tutuşarak yangına neden olabilir.
- Davlumbazın altında kolay tutuşan malzeme bulundurmayın.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise (Bkz. Sf. 12) davlumbazda yanma riski oluşabilir.
- Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazı 15 dakika daha çalıştırın.
- Davlumbaz çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda kullanıldığında ortama temiz hava girmesini sağlayın.
- Davlumbazınızın kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Davlumbazla birlikte, elektrik

enerjisinden başka bir enerji ile çalışan başka bir cihazın daha aynı ortamda bulunması halinde, davlumbaz tarafından diğer cihazın egzostunun tekrar odaya çekilmemesi için odadaki negatif basınç en fazla 0.4 mbar olmalıdır.

- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayınız. Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkililerin kurallarına uyun.

Eğer evinizde çocuk varsa...

- Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike arz edebilir. Ürününüz çalışırken çocukları üründen uzak tutun, onunla oynamasına izin vermeyin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Davlumbaz fanı ihtiyaca uygun kademedede kullanılmalıdır.

3 Kurulum

Davlumbazın montajı için size en yakın Arçelik Yetkili Servis'ine başvurun.

- ❗ Ürün yerinin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
- ⚠ Montaj ve elektrik bağlantıları uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- ⚠ Montajı tamamlandıktan sonra davlumbaz ve baca yüzeyindeki koruyucu filmi (varsa) çıkarın.
- ⚠ Hava sirkülasyonu modunda, havanın serbestçe çıkabilmesi için davlumbazın üst tarafındaki hava çıkış deliği kapatılmamalıdır.

Elektrik bağlantısı




Makineyi uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayın.

- ⚠ Ürününüzün elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın.

Önemli:

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
 - Elektrik kablo fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
 - Voltaj ve izin verilen sigorta koruması "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilmiştir.
 - Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
 - Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile bağlantı yapılmamalıdır.
 - Elektrik şebekesine doğrudan bağlantı durumunda cihaz ile şebeke arasına, kontakları arasında en az 3 mm açıklık olan, elektrik yükü ve yerel standartlara uygun bir çok kutuplu şalter yerleştirilmelidir.
- ⚠ Hasar görmüş bir elektrik kablosu ehliyetli bir elektrikçi tarafından değiştirilmelidir.
- ⚠ Cihaz onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

Hava çıkışı veya hava sirkülasyonu modu

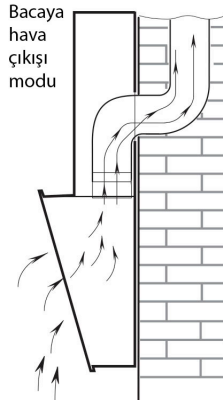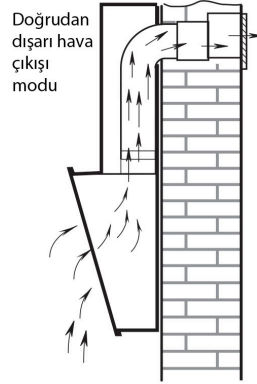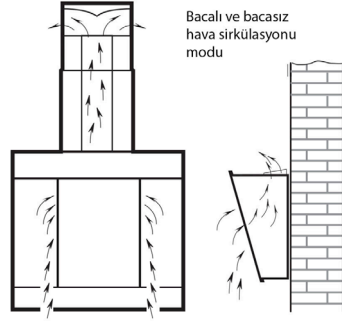

Bacalı davlumbaz kullanıma bağlı olarak çok yönlü kullanılabilir, yani hava sirkülasyonu modunda veya hava çıkış modunda çalıştırılabilir.

Hava sirkülasyonu modunda pişirme gözünün üzerindeki hava emilir, temizlenir ve mekâna tekrar geri verilir. Temizlenmemiş havanın temizlenmesi, yağ artıklarını toplayan labirent yağ filtresi kaseti ve koku maddelerini filtreleyen karbon filtresi sayesinde gerçekleşir. Hava çıkış modunda emilen hava yağ artıklarından temizlenir ve hava çıkışı üzerinden dışarıya atılır.

Hava sirkülasyonu modu, prensip olarak sadece duvarda hava çıkış bağlantısı yoksa kullanılmalıdır.

Karbon filtresi

Davlumbaz fabrika tarafından hava çıkışı cihaz olarak teslim edilir. Karbon filtrenin (ürünle birlikte verilmemektedir) kullanılması sayesinde, hava sirkülasyon cihazı olarak da kullanılabilir.

Hava çıkış modu için güvenlik notları

- Bacaya bağlı kazan dairelerine sahip konutlarda davlumbazın hava çıkış modunda çalıştırılması: Geçerli yapı yönetmelikleri doğrultusunda, buhar çekme davlumbazları ile kömür veya sıvı ve gaz yakıtlı bacaya bağlı kazan dairelerinin aynı mekanda birlikte çalıştırılmaları belirli kısıtlamalara tabidir. Kazan daireleri yönetmeliği bu tip mekanlarda azami 0,04 mbar'lık bir vakuma izin vermektedir. Bir hava çıkış sistemi (buhar çekme davlumbazı) devreye girer girmez, kapalı mekânda bir vakum oluşur. Bu durumda basıncın dengelenmesi, kazan dairesi üzerinden değil, sadece dış bölgeden alınan taze havanın katılmasıyla gerçekleşmelidir. Kazan dairesinden karbonmonoksit çekilmemesi sağlanmış olmalıdır.
- Uygun önlemler sayesinde, hava çıkış modunda, buhar çekme

davlumbazına yeteri kadar taze hava aktarılması temin edilmelidir: Bunun için bir pencere kontak şalteri veya bir hava çıkışı temiz hava duvar kasası temin edilebilir. Pencere kontak şalteri, buhar çekme davlumbazının sadece bir pencere veya kapının açılması ile basınç dengelemesi yapıldığında devreye girmesini sağlar. Duvar kasası ise mekâna ilave temiz hava sağlar. Değerlendirme sırasında konutun bütün hava bağlantıları dikkate alınmalıdır, çünkü yetersiz hava takviyesi durumunda, kazan dairesinin atık gazları konuta ulaşabilir. Gerekli bilgileri bölgedeki yetkili baca temizleme ustasından edinebilirsiniz.

- Bacaya bağlı kazan daireleri olmayan konutlarda davlumbazın hava çıkış modunda çalıştırılması: Kazan dairesi olmayan mekanlarda, buhar çekme davlumbazının işlevinin olumsuz etkilenmemesi için hava girişi açıklığının, en azından hava çıkış açıklığı kadar büyük olması gerekir. Örn. cihaz çalışırken mutfak penceresini aralık bırakabilirsiniz.
- Davlumbazın bir baca çıkışına bağlanması: Şu çıkışlara bağlantı yapılmamalıdır:
 - Kullanılan bir duman veya atık gaz bacası
 - Kazan dairesi bulunan mekanların havalandırılmasında kullanılan bacalar


⚠ Davlumbazın, kullanılmayan duman veya atık gaz bacalarına bağlanması durumunda dahi, bölgedeki yetkili baca temizleme ustasının onayı alınmalıdır!

Montaj ile ilgili güvenlik notları

Güvenlik gerekçesiyle davlumbazın alt yüzeyi ile fırının/ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 65 cm'den az olmamalıdır.

Hava çıkışı bağlantısı

Faydalı aksesuarlar

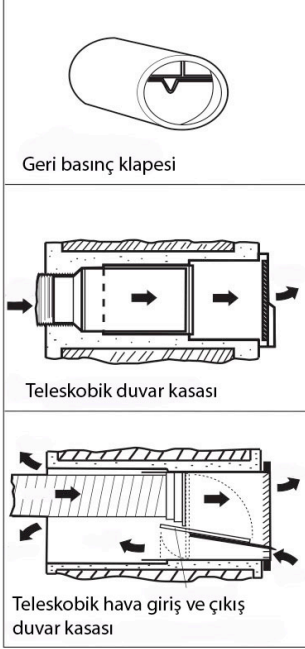

Davlumbazın yuvarlak borular sayesinde bir bacaya veya dışarı bağlanması için, teknik müşteri hizmetleri tarafından hesaplama yapılarak aşağıdaki aksesuar alınabilir.

- Cihazın kapalı olduğu durumlarda dışarıdan soğuk havanın içeri girmesini engellemek için bir geri basınç klapesi kullanılır. Çeşitli çaplara sahip yuvarlak hava çıkış sistemleri için geri basınç klapeleleri satılmaktadır.
- Hava çıkışının doğrudan açık havaya aktarılması gereken durumlarda bir teleskobik duvar kasası takılır. Duvar kasası bir geri basınç klapesine sahiptir. Çeşitli hava çıkış sistemleri içindir.
- Özel teleskobik hava girişi ve çıkışı duvar kasası ile dışarıya doğru hava çıkış bağlantısı oluşturulur ve aynı zamanda güvenilir bir temiz hava beslemesi temin edilir. Monte edilen geri basınç klapesi, davlumbazın

kapalı olduğu durumlarda istenmeyen hava akımlarını engeller. Boru bağlantısı çeşitli çaplara sahip olduğu için bütün güncel hava çıkış sistemlerine bağlanmaya uygundur.

Optimum bir hava çıkış yolu için öneriler

Davlumbazın bir hava çıkış sistemi (örn. yuvarlak boru, dört köşe sistemi, alüminyum esnek hortum vs.) üzerinden bağlanması için temel olarak sadece bunun için uygun ve mümkün mertebe zor alev alabilen malzemeler kullanılmalıdır. Davlumbazın besleme gücü, birçok unsurun yanında hava çıkış sisteminin türü, aktarım kapasitesi ve uzunluğuna bağlıdır. Eğer akış direnci aşağıdaki özellikler sayesinde düşük tutulursa, optimum aktarma gücü elde edilir:

- Pürüzsüz boru iç yüzeyleri
- Mümkün mertebe büyük boru çapları
- Dar dirsekler yerine büyük boru dirsekleri
- Mümkün mertebe kısa hava çıkış tesisatı (maks. 5 m)
- Birçok yön değişimi yerine mümkün mertebe düz mesafeler
- Enine kesit daralmalarının (örn. bağlantı ağzı) veya enine kesit biçim değişikliklerinin (örn. yuvarlak - yassı) önlenmesi

❗ Bahsedilen özelliklerden büyük sapmalar, büyük güç kayıplarına neden olabilir.

Hava çıkış borusu

Hava çıkış ağzı 150 mm, geçmeli daraltma ağzı ise 120 mm bir dış çapa sahiptir.

Uygun olmadıkları için, daha küçük ve daha büyük boru çapları kullanılmamalıdır.


Hava çıkış tesisatının döşenmesi sırasında lütfen boru parçaları arasındaki bütün bağlantı yerlerinin ve geçiş noktalarının sıkıca oturmasına ve kaçak yapmamasına dikkat edin. Bu sayede kirli havanın istenmeyen bir şekilde

sızıntı yapması önlenir. Yatay bir hava çıkış borusunun döşenmesi durumunda, cihazın içine yoğunlaşma suyunun akması için, dışarıya doğru 1 cm/m'lik bir asgari eğim sağlanmalıdır.

Aksesuar / montaj malzemesi

1 daraltma ağız 150/125/120 mm
1 hava yönlendirme sacı
1 tutma kolu
1 baca taşıma kolu

1 hava çıkış ağız
5 dübel 8mm
5 yıldız yassı başlı cıvata 5x45
1 rondela
4 yassı başlı cıvata TX10 3,5x9,5
2 yassı başlı cıvata TX10 2,9x22
2 yassı başlı cıvata TX10 2,9x6,5
2 vida dişli saplama
1 hava yönlendirme ağız
1 Torx-AdaptörüTX10
1 Torx-Adaptörü TX20

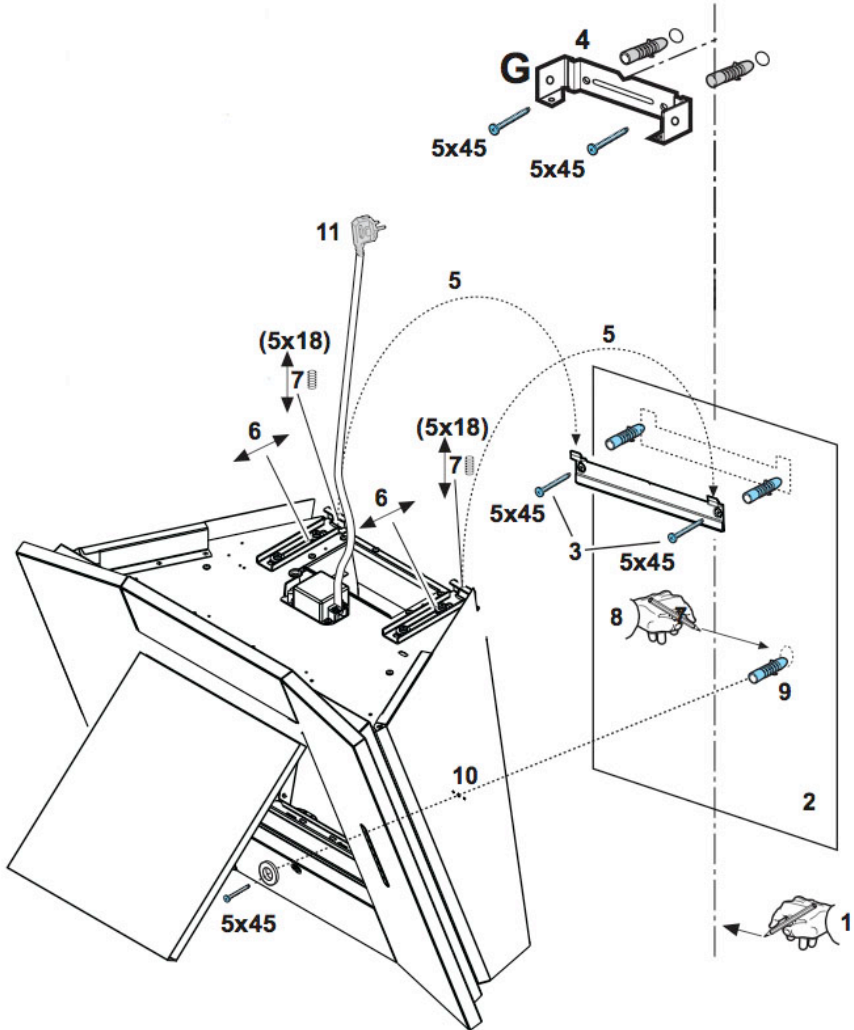

- ⚠ Burada sunulan malzemeler, davlumbazın montajında kullanılmaktadır. Davlumbazların yanında bir standart aksesuar torbası verilir. Montaj malzemelerinden bazılarının (örn. cıvatalar) artması tamamen normaldir.
- ❗ Lütfen montajdan önce, cihazla birlikte verilen üniversal dübellerin ve sabitleme cıvatalarının, elinizde bulunan materyaller için uygun olup olmadığını kontrol edin.

Davlumbaz ve bacanın montajı

Sadece hava sirkülasyonu:


- Baca montajı zorunlu değildir ve takılmayabilir.
- Orta çizgiyi duvarda, tavana kadar işaretleyin **(1)**.
- Montaj şablonunu duvarda tutun ve orta çizgi ile davlumbaz dış kontürlerini hizalayın. Bu sırada davlumbazın pişirme gözüne olan asgari mesafesini ayarlayın! **(2)**.
- Bir matkap ile 0,8 mm çapında iki delik delin ve tutma kolunu iki dübel ve cıvatalarla (5 x 45) duvara sabitleyin **(3)**.
- Sadece baca montajı için: Baca taşıyıcı kolunu iki dübel ve cıvatalarla (5 x 45) **(4)** doğrudan oda tavanının altına sabitleyin
- Davlumbazı asın **(5)**, düzeltin **(6/7)**, hava aktarma kapağını açın ve alüminyum yağ filtresi kasetini dışarı alın (bununla ilgili bölüme bakın). Nihai sabitleme için davlumbazın iç kısmından bir nokta işaretleyin **(8)**.
- Davlumbazı çıkartın ve 8 mm'lik çapa sahip bir delik delin **(9)**, bir dübel yerleştirin.
- Davlumbazı tekrar asın ve bunu bir cıvata 5x45 ve rondela ile nihai olarak sabitleyin **(10)**.
- Cihazın fişini prize takın **(11)**.
- Ancak bu aşamada sigortayı tekrar açmayın.
- İstenilen bağlantıya göre aşağıdaki gibi hareket edin **(12)**

- İstenilen bağlantıya göre aşağıdaki gibi hareket edin **(12)**

Bacasız hava çıkışı modu:

- Hava yönlendirme sacını 2 cıvata (TX10 3,5x9,5) ile sabitleyin.
- Alüminyum yağ filtresi kasetini tekrar takın ve hava aktarma kapağını kapatın.
- ❗ Eğer davlumbaz hava sirkülasyonu modunda kullanılacaksa, yağ filtresinin arka tarafında karbon filtresinin sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin; Eğer bulunmuyorsa bu filtreyi satın alın ve monte edin.

Sadece hava sirkülasyonu modunda çalışma:

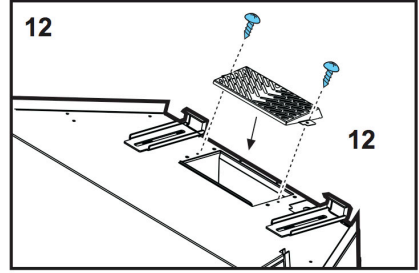

- Hava yönlendirme ağzını 2 cıvatayla (TX10 2,9x6,5) baca taşıma koluna sabitleyin **(13)**. Hava yönlendirme ağzı ve hava çıkış ağzı arasına uygun bir hava çıkış borusu **(14)** yerleştirin (ürünle birlikte verilmemektedir).
- Davlumbazı **(15a)** iki cıvatayla (TX10 2,9x22) baca taşıma koluna **(15b)** sabitleyin.
 - Bacanın alt kısmını davlumbazın ilgili yerine kaydırın ve iki cıvatayla (TX10 3,5x9,5) sabitleyin **(16)**.
 - Gerekirse mevcut koruyucu folyoyu paslanmaz çelik yüzeylerin üzerine çekin.



Sigortayı açın ve cihazı devreye alın.

Bacalı hava çıkışı veya hava dolaşımı modu:

Hava çıkış ağzını 2 cıvata (TX10 3,5x9,5) ile sabitleyin.

Bacalı hava çıkışı veya hava dolaşımı

Dübel deliklerinin delinmesi sırasında duvarda döşeli tesisatların (elektrik, gaz, su) hasar görmemesine dikkat edilmelidir.

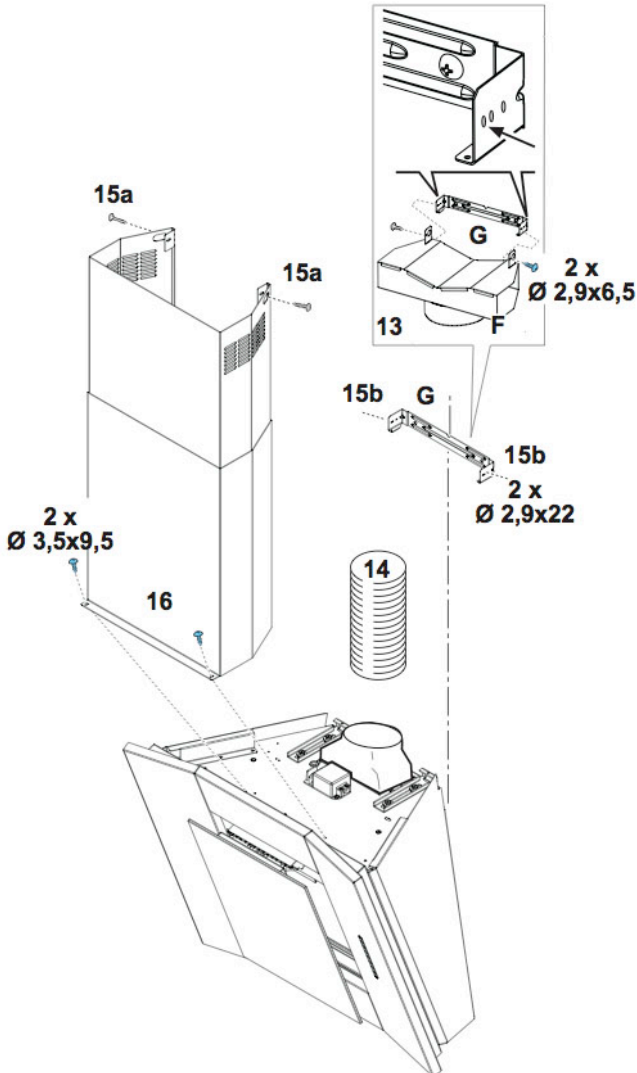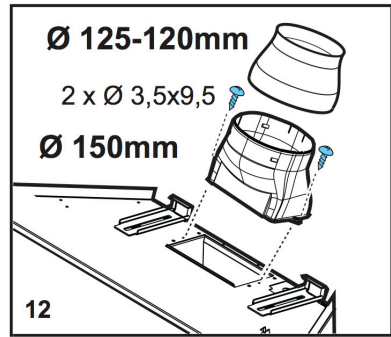


Nakliye

Eğer nakliye ihtiyacınız olursa öncelikle ürünün elektrik bağlantısını kesiniz ve davlumbazınızı sökünüz. Mümkünse orijinal kutusu ile taşıyınız ve kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz. Orijinal kutusu yok ise ürünü hasar görmeyecek şekilde paketleyiniz.

Ambalajın imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın. Ürününüzün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.

4 Ürününüzün kullanılması

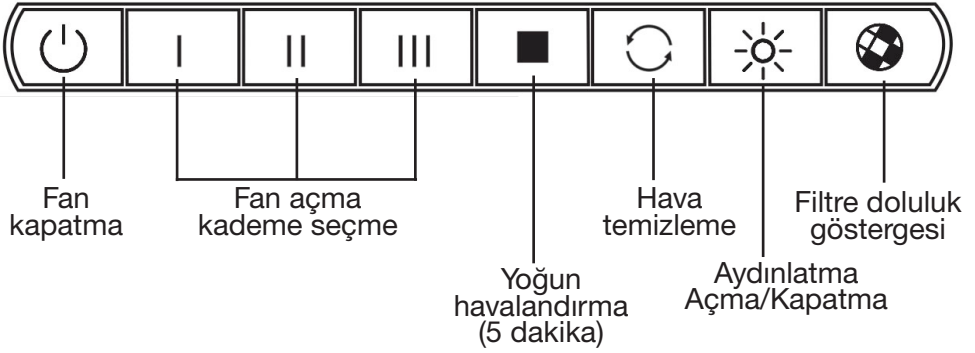

Ürününüzün gücü, oluşan pişirme ve kızartma buharlarına uygun olmalıdır, yani buhar azken düşük, buhar fazlayken yüksek bir güç kademesi seçilmelidir. Hava akımının oluşmaması için cihazı bir an önce açmaya dikkat edin. Ayrıca bu sayede, soğuk yüzeylerde yoğunlaşma oluşumu engellenir. Bu, emme gücüne pozitif etkide bulunur. Pişirme işleminden sonra cihazın bir süre daha çalışması gerekir, böylece ortamda kalan kokular ve nem çekilebilir.

Düğmeler

Düğmelere her basıldığında, bir sinyal sesi bunu onaylar.

Çalışma hızı

Davlumbaz çok kademeli bir fan ile donatılmıştır.

 düğmelerine basılarak bir fan kademesi seçilir.

Otomatik kapanma özelliği

Otomatik kapanma özelliği sayesinde, çalışma halindeki davlumbaz, belirli bir çalışma süresinden sonra kendiliğinden kapanır. Her bir fan kademesi için

sabit olarak aşağıdaki çalışma süreleri ayarlıdır.

Fan kademesi 	20 dak.
Fan kademesi 	15 dak.
Fan kademesi 	10 dak.
Yoğun kademe 	5 dak.
(Otomatik kapanan yoğun havalandırma)	

Havalandırma

- Fan kademesini seçin. Söz konusu düğme yanar.
- Seçilen fan kademesinin düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Düğme yanıp söner, otomatik kapanma özelliği aktifleştirilmiştir.

Hava temizleme özelliği

Bu işlev ile hava çıkış modunda odadaki hava değiştirilir ve sirkülasyonla temizlenir.

 düğmesine bastığınızda davlumbaz 5 dakika boyunca fan kademesi 1'de çalışır. Bundan sonra bu işlev, kapatma düğmesi üzerinden kapatılana kadar, otomatik olarak her 30 dakikada bir tekrar 5 dakikalığına devreye girer.

Havalandırmanın durdurulması

Fan,  düğmesine basılarak istenilen her kademedan kapatılabilir.

Yoğun havalandırma

Bir fan kademesi (1, 2, 3) seçildiğinde,  düğmesine basılması, davlumbazın 5 dakika tam güçle çalışmasını sağlar. Son seçilen fan kademesinin düğmesi ve  düğmesi bu süre boyunca yanar.

5 dakika sona erdikten sonra otomatik olarak son seçilen fan kademesine geçer.

Eğer davlumbaz kapatılmışsa,  düğmesine basılması, davlumbazın 5 dakika tam güçle çalışmasını sağlar. Ardından davlumbaz tekrar kapatılır.

Aydınlatma

 düğmesine basılması sayesinde aydınlatma açılır ve kapatılır.

Filtre doluluk göstergesi

Davlumbazda, yağ filtresini ve gerekiyorsa karbon filtresi temizlemenizi veya değiştirmenizi hatırlatan bir doluluk göstergesi bulunmaktadır.

Filtre doluluk göstergesi yanıp söniyorsa

Yaklaşık 40 çalışma saatinden sonra  düğmesi davlumbaz devredeyken yanıp-söner (fan kademesi 1 ile yoğun arasında). Yağ filtresinin temizlenmesi gerekir. Düğmeyi söndürmek için  düğmesine en az 4 saniye boyunca basın. Düğme söner ve davlumbaz kapanır.

Hava sirkülasyonu modu için karbon filtresi doluluk göstergesi

Karbon filtresi için doluluk göstergesi fabrikada devre dışı bırakılmıştır. Hava

sirkülasyonu için bu doluluk göstergesi aktifleştirilmelidir.

Filtre doluluk göstergesinin aktifleştirilmesi

Davlumbaz kapalı olmalıdır.  düğmesine basın ve basılı tutun. Daha sonra,  düğmesine bir defa basın.  düğmesi yandığında doluluk göstergesi aktifleştirilmiştir. Bütün düğmeleri bırakın.

Filtre doluluk göstergesinin devre dışı bırakılması

Davlumbaz kapalı olmalıdır.  düğmesine basın ve basılı tutun. Daha sonra,  düğmesine bir defa basın.  düğmesi artık yanmıyor, doluluk göstergesi devre dışı bırakılmıştır. Bütün düğmeleri bırakın.

Davlumbaz kapalıyken kontrol

 düğmesine kısaca basın.  düğmesi yaklaşık 5 saniye yanıyorsa: “aktiftir”.  düğmesi yanıyorsa: “devre dışıdır”

Filtre doluluk göstergesi sabit olarak yanıyorsa

Cihaz yaklaşık 160 saat çalıştıktan sonra  düğmesi, davlumbaz devredeyken sabit yanar (fan kademesi 1 ile yoğun arasında).

Karbon filtresinin değiştirilmesi ve yağ filtresi nin temizlenmesi gerekir.

Düğmeyi söndürmek için  düğmesine en az 4 saniye boyunca basın. Yanan düğme söner ve davlumbaz kapatılır.

5 Bakım ve temizlik

Bütün bakım ve temizlik işlerinden önce şebeke fişi çekilmeli veya sigorta kapatılmalı ya da çıkartılmalıdır!

Davlumbaza düzenli bakım uygulayın! İyi bir performans ve iyi bir etki derecesinin yanında, yağ filtresinin yanmasını önlemek için bakım şarttır.

Bakım aralıkları

Alüminyum yağ filtre kaseti

Normal ev kullanımında kasetler ayda 1 defa veya en geç doluluk gösterge düşmesi yanıp sönmeye başladığında temizlenmelidir.

Karbon filtresi

Normal ev kullanımında karbon filtresi, 2 ay boyunca kokuları toplayabilir. Bundan sonra veya doluluk gösterge düşmesi sabit yandığında değiştirilmelidir. Davlumbazın yoğun kullanımında koku azaltma etkisi düşüyorsa, karbon filtresinin değiştirilmesi gereklidir. Özellikle hava sirkülasyonu modunda, mutfak mobilyalarının üzerinde yağ buharı ile yoğunlaşma meydana gelmesini önlemek için, alüminyum yağ filtresi kasetinin daima zamanında temizlenmesi ve karbon filtresinin değiştirilmesi gerekir.

Gürültü yalıtım matı

Gürültü yalıtım matları, alüminyum yağ filtresi kasetinin her temizlenmesinde aynı şekilde birlikte temizlenebilir.

Davlumbazın temizlenmesi

- Davlumbaz sadece şebeke prizi çekiliyken veya sigorta kapalıyken temizlenmelidir!
- Davlumbaz, sonrasında su buharı nedeniyle güvenli bir şekilde çalışacağı garanti edilemediği için buharlı bir temizleyici ile temizlenmemelidir.

Davlumbazın dış yüzeyleri sadece yumuşak bir temizlik maddesi (örn. Bulaşık deterjanı) ile temizlenmelidir. Kuvvetli temizlik maddeleri, aşındırıcı maddeler ve sivri cisimler kullanılmamalıdır.


Paslanmaz çelik yüzeyler piyasada bulunan bir paslanmaz çelik temizleyici ve aşındırıcı olmayan yumuşak bir sünger veya bez ile temizlenmelidir. Paslanmaz çelik yüzeylerin temizlenmesi sırasında silme hareketi, çizilmeleri önlemek için yüzeyin yapısı yönünde gerçekleştirilmelidir.

Hava aktarma kapağı

Hava aktarma kapağı daima kapalı durumda kalmalıdır.

Hava aktarma kapağının açılması

Hava aktarma kapağının alt kısmına bastırın ve ardından kapağı yukarı doğru kaldırın.

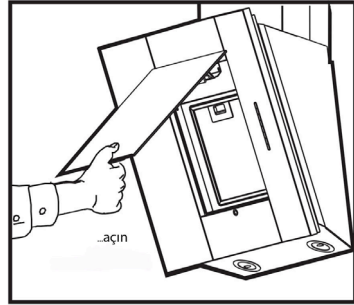

Hava aktarma kapağının kapatılması:

Kapağı aşağı doğru itin, alt kısımdan karşıya doğru bastırın ve kilidi kontrol edin.




Alüminyum yağ filtresi kasetinin temizlenmesi

- Şebeke fişini çekin veya sigortayı kapatın!
- Alüminyum yağ filtresi kasetinin çıkartılması ve takılması sırasında, bilhassa dikkatli davranın! Kaset ağırdır ve eğer düşerse, altta bulunan pişirici cihazın, varsa cam seramik pişirme gözü hasar görebilir! Cam seramik pişirme gözünün üzerinin kapatılması önerilir.
- Alüminyum yağ filtresi kasetini temizlerken, ızgaranın hasar görmemesine dikkat edin. Sık sık temizleme yüzünden metalin rengi değişebilir; bu, filtre işlevine etki etmez.

Temizlemek için alüminyum yağ filtresi kasetinin çıkartılması gerekir. Alüminyum yağ filtresi kasetine ulaşmak için hava aktarma kapağını açın.

Alüminyum yağ filtresi kasetinin çıkartılması

Bunun için tutamak çantasını filtrenin ortasına doğru bir miktar kaydırın (a) ve alüminyum yağ filtresi kasetini çapraz şekilde aşağı doğru dışarı çıkartın (b).

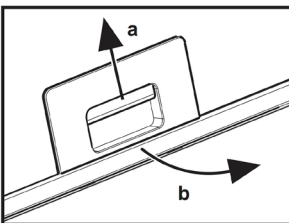

Elle temizleme:

Alüminyum yağ filtresi kasetini, içinde deterjan bulunan sıcak suda iyice yumuşatın ve ardından sıcak suyla durulayın. Kirlilik düzeyine bağlı olarak işlemi tekrarlayın.

Temizlikten sonra:


Kurumuş alüminyum yağ filtresi kasetini, önce üst kenarındaki iki tırnak yuvalara girecek ve kaset tutamağın altına geçecek şekilde montaj kasasına yerleştirin.

⚠ Metal filtreyi bırakmadan önce, montaj kasasına iyice oturmuş olduğundan emin olun. Şebeke bağlantısını yeniden oluşturun.

Gürültü yalıtım matının temizlenmesi

- Şebeke fişini çekin veya sigortayı kapatın!
- Temizlik nemli bir bezle yapılabilir; eğer gerekiyorsa yumuşak, çok güçlü olmayan bir temizlik maddesi kullanılabilir.
- Folyonun hasar görmemesine dikkat edin.
- Şebeke bağlantısını yeniden oluşturun.

Filtre doluluk göstergesini söndürme ("Filtre doluluk göstergesi" bölümüne bakın).



Karbon filtresinin temizlenmesi (sadece hava sirkülasyonu)


Diğer karbon filtrelerinden farklı olarak bu karbon filtresi, temizlenebilir ve yeniden aktif hale getirilebilir. Davlumbazın normal kullanımında filtre iki ayda bir veya doluluk göstergesi sabit bir şekilde yandığında temizlenmelidir. Davlumbazın elektriğini kesin ve

alüminyum yağ filtresi kasetini çıkartın. Tutucu çubukları sökün ve dolmuş karbon filtresini çıkartın.

Karbon filtresi en iyi bulaşık makinesinde temizlenir. Bunun için normal bulaşık deterjanı kullanın ve en yüksek sıcaklığa ayarlayın (65°C).

Temizlikten sonra yeniden aktif hale gelmiş karbon filtresini yerine yerleştirin ve tutma çubuklarıyla alüminyum yağ filtresi kasetinin arka tarafına sabitleyin.

Alüminyum yağ filtresi kasetini davlumbaza yerleştirin ve şebeke bağlantısını yapın.

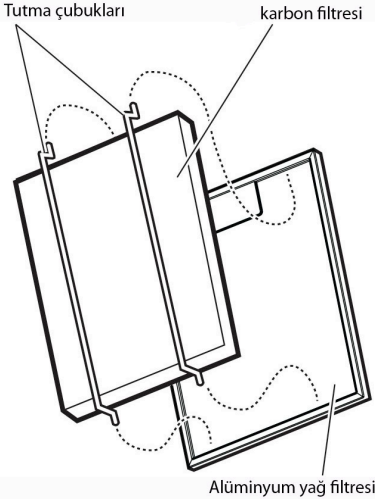


1 Filtre ayrı yıkanmalıdır, böylelikle filtreye, daha sonra kötü kokulara neden olabilecek yemek artıkları yapışmaz. Karbonu tekrar aktifleştirmek için, filtrenin fırında kurutulması gerekir. Maksimum 100°C ile üstten/alttan ısıtma türünü seçin ve filtreyi 10 dakika kurutun.

1 Karbon filtresi, etkisi kaybaldığı için, yaklaşık 3 yıldan sonra değiştirilmelidir.

Halojen lambanın değiştirilmesi

- Güçlü halojen lambanın içine doğrudan bakmayın.
- Çıplak tene uzun süre ışınımı önleyin.
- Halojen ışınının camı, bir koruma düzeneğidir. Eğer bu hasar gördüyse, lambayı artık kullanmayın.
- Yedek lamba satın alırken akkor lambanın watt ve voltaj bilgilerine dikkat edin.
- Şebeke fişini çekin veya sigortayı kapatın. Koruma kapağını bir tornavida veya uygun başka bir aletle çıkartın.
- Arızalı akkor lambayı cam kısmından tutun ve dışarı çekin.
- Yeni akkor lambanın koruyucu folyosunu yuva kısmından kesin ve akkor lambayı yuvasına iyice itin. Şimdi kalan koruyucu folyoyu tamamen çıkartın.
- Koruma kapağını tekrar yerine oturtun.
- Şebeke bağlantısını yeniden oluşturun.
- Bakım çalışmaları sona erdikten sonra üstteki giydirmeyi (L) tekrar takın, kağıtları çıkartın ve taşıyıcı elemanı (X) tekrar asıl konumuna getirin ve bacayı tekrar indirin.
- Şebeke bağlantısını yeniden oluşturun.

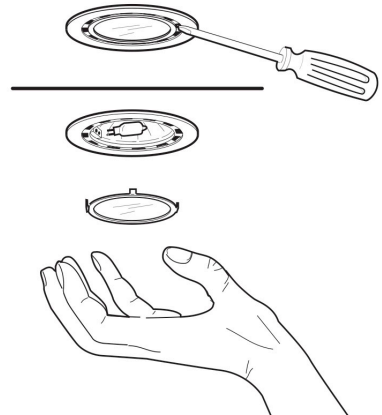

6 Problemler için çözüm önerileri

Problem	Açıklama / Öneri
Davlumbaz hatalı çalışıyor	Davlumbazı düğmeler üzerinden kapatın ve fişi çekerek veya sigortayı kapatarak birkaç saniye elektriksiz bırakın.
Davlumbaz hiç çalışmıyor	• Fiş prize takılı durumda mı? • Ev tesisatındaki sigorta mı atmış? • Fan için düğmelere mi bastınız?
Davlumbazın emiş gücü yetersiz	• Doğru fan kademesi ayarlanmış mı? • Alüminyum yağ filtresi kaseti veya aktif karbon filtresi zamanında temizlenmiş mi? • Vakum oluşmaması için, mutfaktan alınan hava, yeteri kadar taze hava ile dengeleniyor mu? • Hava çıkış delikleri tıkalı mı? • Hava çıkış tesisatı montaj sırasında yanlış mı boyutlandırılmış veya döşenmiş? (örn. Çap küçük, hava çıkış borusu uzun, çok dönemeçli hava çıkışı)
Çalışma gürültüleri aniden yükseldi	Hava çıkış modunda mutfağa yeteri kadar taze hava akıyor mu?
Çalışma gürültüleri zaman içinde yükseldi	Filtrenin bakım aralıklarına dikkat edildi mi, yani hiç hava geçişi sağlanıyor mu?
Aydınlatma devre dışı kaldı	• Ev tesisatındaki sigorta mı atmış? • Halojen lamba mı arızalı? • Yeni halojen lambası yuvasına tam olarak yerleştirilmiş mi?
Filtre doluluk göstergesi yanıp sönüyor veya sürekli yanıyor	Alüminyum yağ filtresi kaseti veya karbon filtresi doluluk göstergesi için "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın.

7 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız*)

Diğer Numara

(0216) 585 8 888

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifiesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifiesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesi Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fiyatı, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi)



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

*Arçelik tarafından verilen bu garanti, Davlumbaz'ın normalin dışında kullanılmasından
doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:*

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu UL International Demko A/S (Iyskaer 8, P. O. Box 514, DK-2730 Herlev, Denmark Tel : +45 44856585 Fax : + 45 44856500) tarafından belgelenmiştir.

İthalatçı Firma: ARÇELİK A.Ş.

Menşei : İTALYA

Çağrı Merkezi

444 0 888

Diğer Numara

0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul

Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80



ARÇELİK Davlumbaz'ın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliği uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: _____

Tip: P 74 ICA _____

Teslim Tarihi, Yeri: _____

Fatura Tarihi, No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____

Adres: _____

Tel-Faks: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____