



*Klima
Kullanma kılavuzu*

CAS 10604 A

Değerli Müşterimiz.

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde) doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



EEE Yönetmeliğine Uygundur.

1. Güvenlik Uyarıları	2	4. Bakım ve Temizlik	17
2. Klimanızın Teknik Özellikleri	4	5. Pratik ve Yararlı Bilgiler	18
İç Ünite	5	6. Tüketici Hizmetleri	19
Dış Ünite	5		
Kablolu Uzaktan Kumanda	6		
3. Klimanızın Çalıştırılması	7	7. Konforlu Bir Kullanım ve Enerji Tasarrufu için Neler Yapılmalı	20
Klimanızın Üstün Özellikleri	7		
Açma / Kapama	7		
Çalışma Konumları	7		
Soğutma Konumu	7		
Nem Giderme Konumu	8		
Isıtma Konumu	8		
Fuzzy Konumu	9		
Fan Konumu	10		
Otomatik Çalışma Konumu	10		
Jet Cool	11		
Hava Akış Ayarı	11		
Sıcaklık Ayarlama/ Oda Sıcaklığı Kontrolü	11		
Alt Fonksiyon: Plazma Temizliği	12		
Alt Fonksiyon: Isı Değiştirme Ayarı	12		
Alt Fonksiyon: Otomatik Fan	12		
Alt Fonksiyon: Filtre Uyarısının Kapatılması	12		
Fonksiyon Ayarları: Filtre Temizleme	12		
Fonksiyon Ayarları Izgara Yüksekliği	12		
Fonksiyon Ayarları: Kanat Açısı Kontrolü	13		
Fonksiyon Ayarları: Çocuk Kilidi	13		
Manuel Ayarlama	13		
Otomatik Çalıştırma	13		
Havalandırma Modu	14		
Saat Ayarlama	14		
Tatil Programının Ayarlanması	14		
Haftalık Program Saatinin Ayarlanması	15		
Basit Program Saatinin Ayarlanması	15		
Uyku Ayarı Modu	15		
Açılış Ayarı Modu	16		
Kapanış Ayarı Modu	16		

1 Güvenlik Uyarıları

- Şebeke geriliminin klimanıza uygun olduğundan emin olunuz. Bkz. Teknik Özellikler sayfası (Sayfa 4)
- Elektrik tesisatınızın uygun olduğundan emin olunuz. Klimanızı bağlayacağınız hattın mutlaka topraklanmış olması gerekmektedir.
- Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Topraklama yapılmadan yasal ve standartlara uygun olmayan şebeke beslemelerinin kullanımı halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Klimanızı hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi çağırınız.
- Klimanıza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanınız.
- Klimanızı besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda, elektrik çarparabilir.
- Eğer üründen garip ses, duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatınız.
- Klimanızdan soğutucu gaz kaçtığında havalandırmak için mutlaka pencereleri açınız.
- Hava filtresini çıkarırken metal parçalara dokunmayınız. Bu sizin yaralanmanıza neden olabilir.
- Klimanıza doğru yanıcı ve soğutucu gazlar içeren spreyler sıkmayınız.
- Klimanızın üzerindeki düğmeleri ıslak elle kullanmayınız.
- Klimanızı, bulunduğunuz mekanı soğutmak dışında (elbiseleri kurutmak, gıdaları muhafaza etmek, hayvanları yaşatmak, bitki yetiştirmek gibi) bir amaçla kullanmayınız.
- Klimanız çalışırken iç ve dış ünitelerdeki hava giriş ve çıkış menfezlerine elinizi veya bir başka cismi sokmayınız. İç kısımda bulunan dönen fanlar ağır yaralanmalara neden olabilir.
- Çocukların ürün üzerine çıkmasını engelleyiniz. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz.
- Klimanızın yakınında ısıtıcı cihazlar kullanmayınız. Bu cihazlardan yayılabilecek aşırı ısı, klimanızın plastik parçalarında erimeye neden olabilir. Elektrik kablosunun ısı kaynaklarından uzak olmasına dikkat ediniz.
- Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz.
- Klimanızın hava giriş ve çıkış menfezlerini tıkamayınız. Bu klimanızın randımanının düşmesine ve düzensiz çalışmasına yol açar.
- Klimanızı şartlara ve sağlık koşullarına en uygun sıcaklığa ayarlayınız.
- Özellikle küçük çocukların ve yaşlıların bulunduğu odaların sıcaklık düzeylerine dikkat ediniz.
- Klimanızı durdurduktan sonra tekrar çalıştırmak için 3 dakika bekleyiniz. Aksi taktirde tesisatınızın sigortası atabilir.
- Elektriksel parçaların suyla temasını engelleyiniz. Klimanın elektriksel parçaları suyla temas ettiyse klimanızı kapatıp servis çağırınız.
- Elektrik kablosu üzerine ağır maddeler koymayınız.
- Paneli ve kontrol kutusunun kapağını güvenli bir şekilde yerine takın.
- Cihazı kendi başınıza (müşteri) kurmayı, sökme ya da yeniden kurmayı denemeyin.
- Ürünü ambalajından çıkartırken ve kurarken dikkatli olun.
- Ürünü hasarlı bir kurulum ayağının üstüne kurmayın.
- Kurulum alanının zaman içinde bozulmaması için dikkatli olun.
- Nem çok yüksek olduğunda, bir kapı ya da pencere açık bırakıldığında klimayı uzun süre çalışır halde bırakmayınız.
- Elektrik kablosunun üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Cihaz çalışır durumdayken elektrik fişini çıkarıp takmayın.
- Cihazı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmış alanlarda uzun süre kullanmayınız.

Güvenlik Uyarıları

- Yanıcı gaz kaçağı olduğunda, gazı kapatın ve cihazı açmadan önce havalandırma için bir pencere açın.
- Cihaz çalışırken iç ızgarasını açmayın. (Ünitede varsa, elektrostatik filtreye dokunmayın.)
- Cihaz ısladığında (su baskını) ya da suya batma durumunda), bir Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.
- Bir ocak vb. ile birlikte kullanırken ortamı ara sıra havalandırın.
- Cihazı temizlerken ya da bakımını yaparken elektrik bağlantısını kesin.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını kesin ya da şalteri kapatın.
- Cihazın kurulumu ya da bakımından sonra her zaman (soğutucu) gaz kaçağı kontrolü yapın.
- Su tahliye hortumunu, suyun doğru bir biçimde tahliye edilmesini sağlayacak şekilde takın.
- Cihazı kurarken dahi düz tutun.
- Cihazı dış üniteden gelen gürültü ve sıcak havanın komşulara zarar verebileceği bir yere kurmayın.
- Cihazı en az iki kişi kaldırmalı ve taşımalıdır.
- Cihazı doğrudan denizden esen rüzgara (tuz spreyi) maruz kalacağı bir yere kurmayın.
- Temizlik için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjanlar, çözücüler vb. kullanmayın.
- Filtreyi her zaman güvenli bir şekilde takın. Filtreyi iki haftada bir yada gerekirse daha sık temizleyin.
- Cihazı temizlerken ya da bakımını yaparken sağlam bir tabure ya da merdiven kullanın.
- Uzaktan kumandadaki tüm pilleri aynı türdeki yenileri ile değiştirin. Eski ve yeni ya da farklı türdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Pilleri yeniden şarj etmeyin ya da parçalamayın. Pilleri ateşe atmayın.
- Pillerden akan sıvı cildinize ya da giysilerinize bulaşırsa bol temiz su ile yıkayın. Pillerin akması halinde uzaktan kumandayı kullanmayın.

- Pillerden akan sıvıyı yutmanız halinde, dişlerinizi fırçalayın ve doktora başvurun. Pillerin akması halinde uzaktan kumandayı kullanmayın

Dikkat !

Güvenlik önlemlerinin alınmasında herhangi bir hata yapılması durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doğabilir. Bu önlemlere uyulmadığı takdirde firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Uyarı :


Klimanız çalışır konumda iken, elektrik kesildiğinde set değerlerini hafızasında saklama yeteneğine sahiptir. (Otomatik başlatma). Dolayısı ile tekrar elektrik geldiğinde kendiliğinden set edilen değerde çalışmaya devam eder. Bu konunun detayını “Otomatik Başlatma” başlığı altında (Sayfa 13) görebilirsiniz. Klimanızın elektriği tekrar geldiğinde otomatik başlatma ile çalışmasını istemiyorsanız sigortadan kapatınız, ya da yine “Otomatik Başlatma” başlığı altındaki detayları okuyarak sırası ile işlemleri yapınız.

2 Klimanızın Teknik Özellikleri

Modeller	CAS 10604 A
Soğutma kapasitesi (Btu/h)	48000
Isıtma kapasitesi (Btu/h)	52000
Çekilen akım (A) Soğutma (Nominal)	9.9
(İç Üniteler) Isıtma (Nominal)	9.6
Voltaj/Frekans (ØV/Hz.) (Dış Ünite)	3 / 380~415 / 50
Nem alma kapasitesi (lt/h)	4.4
İç ünite net ağırlığı (kg.)	26
Dış ünite net ağırlığı (kg.)	97

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değeri için TS EN 14511 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

İç Ünite

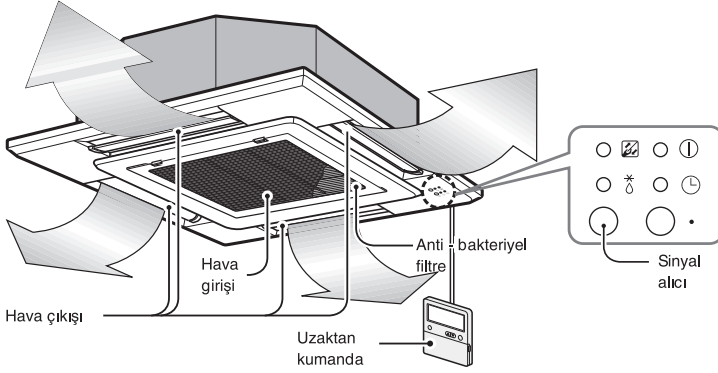


Sinyal Alıcı

Sinyalleri uzaktan kumandadan alır.

(Sinyal alma sesi : iki kısa veya bir uzun biip sesi duyulur.)

- | | | |
|--|----------------|---|
| ⓘ | On/Off | : Klimanız çalışırken yanar |
| 🔄 | Filtre Sinyali | : İlk çalışmadan 2400 saat sonra yanar. |
| 🕒 | Zaman Ayarı | : Zaman ayarı esnasında yanar. |
| * ⏸ | Defrost Modu | : Klimanız defrosta veya sıcak başlatmada iken yanar. |
| • Manuel Çalıştırma : Uzaktan kumanda olmadan çalıştırmak amacıyla kullanılır. | | |


Dış Ünite

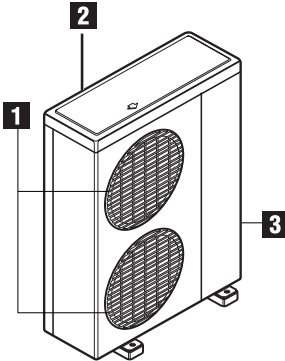

- 1** Hava çıkış menfezi
- 2** Hava giriş menfezi (arka ve yanda)
- 3** İç-dış ünite boru bağlantı vanaları

Kablolu Uzaktan Kumanda (Opsiyonel)

Koruma kapağı açık durumda

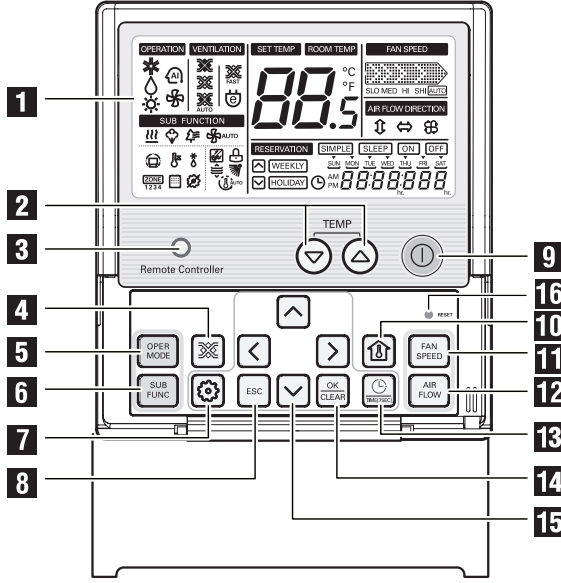

Kablolu Uzaktan Kumanda

1. Çalışma Gösterge Ekranı
2. Sıcaklık Ayarlama Tuşu
3. Kablosuz Uzaktan Kumanda Alıcısı
4. Havalandırma Tuşu
5. Çalışma Modu Seçme Tuşu
6. Alt fonksiyon Tuşu
7. Fonksiyon Ayarlama Tuşu
8. Çıkış Tuşu
9. Açma / Kapama Tuşu
10. Oda Sıcaklığı Tuşu
11. Fan Hızı Tuşu
12. Hava Akışı Tuşu
13. Zamanlama/Saat Ayarı Tuşu
14. Kaydetme/İptal Tuşu
15. Yukarı, Aşağı, Sola, Sağa
16. Sıfırlama tuşu (RESET)

Kumanda fonksiyonlarının kullanımı, iç ünite modeline göre değişiklik gösterir.

3 Klimanızın Çalıştırılması

Klimanızın Üstün Özellikleri

Nem Giderme Konumu

Sıcaklığın nispeten düşük fakat nemin yüksek olduğu durumda, hava konfor şartlarını sağlamak için geliştirilmiş bir sistemdir.

Akıllı çalışma sistemi konumu

Klimanızın oda sıcaklığını hissederek, fan hızını ve ayarlanmış sıcaklığı otomatik olarak kontrol etmesidir.

Programlı (başlama/bitirme) Fonksiyonu

Klimanızın belirlemiş olduğunuz zaman ve şartlarda kendi kendine çalışmasını veya durmasını ayarlar. Bu sayede elektrik tasarrufu sağlanarak, serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir.

LCD Kablolu Uzaktan Kumanda

Parmağınızın tek bir hareketi ile klimanızın bütün fonksiyonlarını, oturduğunuz yerden rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

Açma / Kapama

Uzaktan kumandanızın üzerindeki “açma / kapama” tuşuna basınız.

Çalışma Konumları

Klimanız 4 farklı çalışma konumunda kullanılabilir.

* Soğutma konumu

İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında soğutmayı sağlamak için kullanılır.

◊ Nem giderme konumu

Nemin yüksek olduğu durumlarda, ortamı fazla soğutmadan nemi azaltmak için kullanılır.

☼ Isıtma Konumu


İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında ısıtmayı sağlamak için kullanılır.




Akıllı çalışma sistemi konumu

Sıcaklık ayarı, iç mekan fan hızı ve istediğiniz çalışma konumu otomatik olarak ayarlanır.

Uzaktan kumandanızın kapağını açarak açma/kapama tuşa her bastığınızda konum değişecek ve soğutma, nem giderme, ısıtma ve A.Ç.S. konumlarına geçecektir.

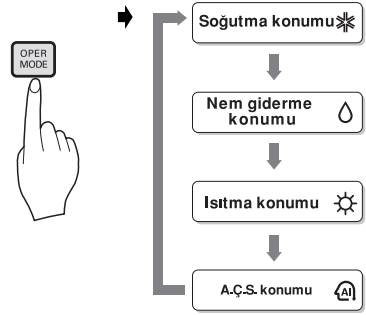

Daha sonra çalışma konumlarından birini seçiniz. Oda sıcaklığını ve fan hızını, kumandanızın üzerindeki “oda sıcaklığı ayar” ve “fan hızı” tuşları ile ayarlayınız.



* Soğutma Konumu

1. Açma kapama tuşuna basınız.



2. Uzaktan kumandanızın kapağını açınız.


3. “Çalışma Modu Seçim” düğmesine basarak soğutma modunu seçiniz.




4. “Çalışma modu seçme” tuşuna basınız. Tuşa her bastığınızda çalışma modu değişecek ve soğutma, nem giderme, ısıtma ve A.Ç.S. konumlarına geçecektir. Soğutma konumunu seçiniz.

5. İstedığınız oda sıcaklığını kumandanızın üzerindeki “sıcaklık ayarlama” tuşları ile ayarlayınız.



Oda sıcaklığını kontrol etmek için “Oda Sıcaklığı” tuşuna  basınız. Ayarlanan (istenilen) sıcaklık, oda sıcaklığından yüksek olduğunda, cihaz havalandırma modunda çalışır.

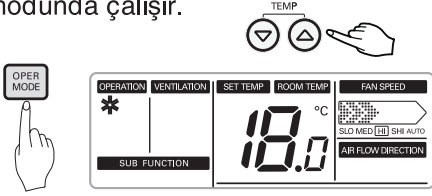

6. Oda sıcaklığını arttırmak ya da azaltmak için uzaktan kumandanızın “sıcaklık ayarlama” tuşuna basınız. Uzaktan kumandanızın göstergesindeki sıcaklık değerini oda sıcaklığının altında seçiniz. Cihazınızı kullanarak oda sıcaklığını 18°C ile 30°C arasında ayarlayabilirsiniz. “Sıcaklık ayarlama” tuşlarına her bastığınızda ayarlamak istediğiniz sıcaklık değeri 1°C artacak veya azalacaktır.



7. Cihazınızın üfleme hızını ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hızı” tuşuna basınız. Tuşa her bastığınızda klimanız en yüksek, yüksek, otomatik, orta ve düşük fan hızına geçecektir.



*Oda sıcaklığı ayarlama aralığı 18°C-30°C

◊ Nem Giderme Konumu

1. Eğer klimanız açık değil ise uzaktan kumandanızın “açma / kapama” tuşuna basınız.




2. Uzaktan kumandanızın kapağını açınız.

3. “Çalışma modu seçme” tuşuna basarak nem alma modunu seçiniz. Bu çalışma modunda sıcaklık ayarlaması yapılamaz.



4. “Fan hızı” tuşuna basarak otomatik fan hızını seçiniz.

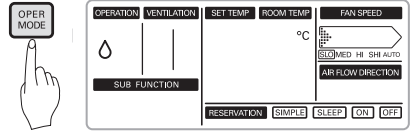

5. Nem giderme (alma) konumunda klimanız oda sıcaklığını hissederek fan hızını düşük fan hızı olacak şekilde otomatik olarak belirleyecektir. Bu durumda sıcaklık göstergesi ekranda görülmeyeceği için sıcaklığı kontrol etmeniz mümkün değildir.

6. Yağmurun ya da nem oranının yüksek olduğu bölgelerde nem alma işlemi ile soğutma modunu eş zamanlı çalıştırarak daha etkili bir nem alma mümkündür.

✱ Isıtma Konumu


1. Eğer klimanız açık değil ise uzaktan kumandanızın “açma / kapama” tuşuna basınız.



2. Uzaktan kumandanızın kapağını açınız.


3. “Çalışma modu seçme” tuşuna basınız. Tuşa her bastığınızda çalışma modu değişecek ve soğutma, nem giderme, ısıtma ve A.Ç.S. konumlarına geçecektir. Isıtma konumunu seçiniz.

4. Oda sıcaklığını kontrol etmek için “Oda Sıcaklığı” tuşuna  basınız. Ayarlanan (istenilen) sıcaklık oda sıcaklığından düşük olduğunda cihaz havalandırma modunda çalışır.

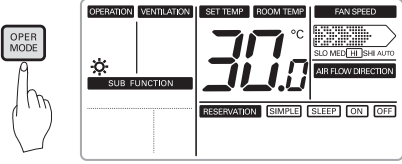


5. Oda sıcaklığını arttırmak ya da azaltmak için uzaktan kumandanızın “sıcaklık ayarlama” tuşuna basınız. Uzaktan kumandanızın göstergesindeki sıcaklık değerini oda sıcaklığının altında seçiniz. Cihazınızı kullanarak oda sıcaklığını 18°C ile 30°C arasında ayarlayabilirsiniz. “Sıcaklık ayarlama” tuşlarına her bastığınızda ayarlamak istediğiniz sıcaklık değeri 1°C artacak veya azalacaktır.

6. Daha sonra “fan hızı” tuşuna basarak, fan hızını istediğiniz konuma getiriniz. Aşağıdaki resimler sırasıyla; SHi- En yüksek, Hi-yüksek, Auto-otomatik, Lo-düşük, Med-orta fan hızlarını göstermektedir.

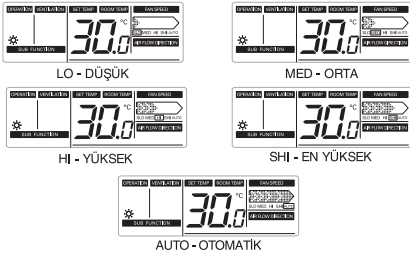

7. Klimanız ısıtma konumunda çalışırken dış ortam sıcaklığı çok düşük seviyelerde ise klimanız defrost moduna geçer. Klimanız defrost moduna geçtiğinde uzaktan kumanda ekranında defrost sembolü belirir.

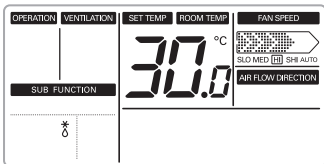


Akıllı çalışma sistemi (A.Ç.S)

1. Eğer klimanız açık değil ise uzaktan kumandanızın “açma / kapama” tuşuna basınız.



2. Uzaktan kumandanızın kapağını açınız.

3. “Çalışma modu seçme” tuşuna basınız. Tuşa her bastığınızda konum değişecek ve soğutma, nem giderme, ısıtma ve A.Ç.S. konumlarına geçecektir. A.Ç.S. konumunu seçiniz.

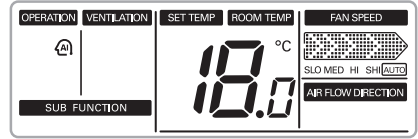

4. A.Ç.S. konumunda, odanızın ayarlayacağınız sıcaklık değerine getirilmesi için gerekli çalışma konumu (ısıtma/soğutma) oda sıcaklığının hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanır.

Bu konumda fan hızı, “fan hızı ayar” tuşu ile ayarlanabilir.



5. Ortam size sıcak geldiğinde ise “sıcaklık azaltma” tuşuna basarak yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız. Sıcaklık ayar tuşlarını kullanarak 18 °C - 30 °C arasında bir sıcaklık değerini seçebilirsiniz.

6. “Fan hızı ayar” tuşuna basarak fan hızını istediğiniz konuma getiriniz.

7. Eğer klimanızın bu konumda sağladığı konfor, sizin için uygun değilse diğer konumları seçiniz.

* Fan konumu

1. Eğer klimanız açık değil ise uzaktan kumandanızın “açma / kapama” tuşuna basınız.




2. Uzaktan kumandanızın kapağını açınız.


3. Uzaktan kumandanızın içindeki “Fan hızı” tuşuna basınız.



4. Fan modunda dış ünitenin kompresörü çalışmaz. Fan modunda soğuk hava üflemez, düzenli olarak hava üfler.

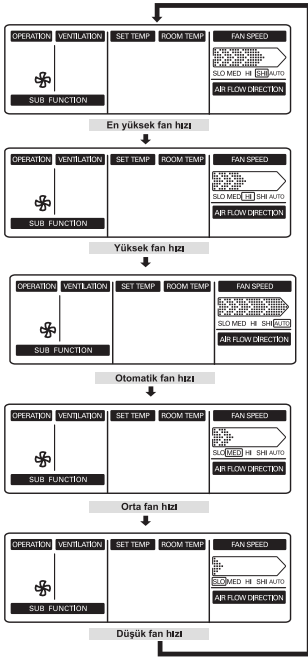


* Jet Cool Konumu

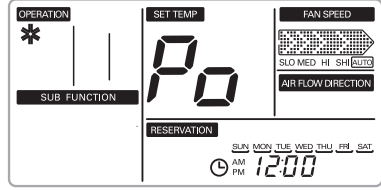

1. “Açma Kapama” tuşuna basınız.



2. “Çalışma Modu” seçime tuşuna basarak soğutma modunu seçiniz.



3. “Fan Hızı” tuşuna ekranda “Po” yazısı görünene kadar basınız.




Hava Akışı Ayarı

1. “Hava akışı” tuşuna  basarak istediğiniz hava akış yönünü seçiniz.




Hava çıkış kanallarının otomatik olarak sürekli yukarı/aşağı hareket etmesi

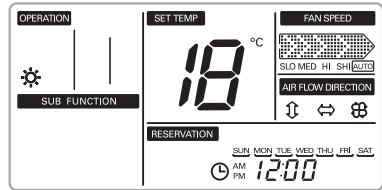

* Sıcaklık Ayarlama / Oda Sıcaklığı Kontrolü

1. İstenilen oda sıcaklığı basitçe ayarlanabilir. Sıcaklık ayarlama tuşlarına basarak istediğiniz oda sıcaklığını ayarlayınız.




4. Fan hızını yüksek, en yüksek, düşük, orta ve otomatik konumuna geçirmek için uzaktan kumandanızın üzerindeki “fan hızı” ayar tuşunu kullanınız.

5. Fan konumunda sıcaklık ayarı yapamazsınız. Bu konumdan çıkmak için “Çalışma modu seçme” tuşuna basınız.

Ayarlanan sıcaklık değeri oda sıcaklığı değerinden yüksek ise cihaz soğutma modunda çalışmaz. Ayarlanan sıcaklık değerini düşürünüz.

Ayarlanan sıcaklık değeri oda sıcaklığı değerinden düşük ise cihaz ısıtma modunda çalışmaz. Ayarlanan sıcaklık değerini artırınız.

2. “Oda Sıcaklığı”  tuşuna basıldığında oda sıcaklığı 5 sn. süresince ekranda görünür. 5 sn. sonra ayarlanan sıcaklık değeri ekranda belirir. Kablolu uzaktan kumandanın oda içindeki yerine göre okunan oda sıcaklık değeri değişebilir.

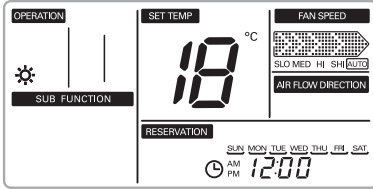



Alt Fonksiyon: Plazma Temizleme

1. “Alt Fonksiyon” tuşuna   sembolü ekranda görünene kadar basınız.

2. Plazma temizleme işlemini başlatmak ya da iptal etmek için “kaydetme/iptal” tuşuna basınız.   sembolü ekranda alt fonksiyon alanında kaybolacaktır.)

3. İşlem bittikten sonra çıkış tuşuna basınız. 

Cihaz kapalı iken, plazma fonksiyonu da kapalıdır.

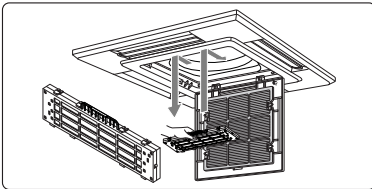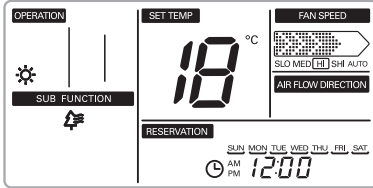

Fonksiyon Ayarları: Mod Değişim Sıcaklığı

1. “Fonksiyon ayarlama” tuşuna   sembolü ekranda yanıp sönene kadar basınız.

2. Mod değişim sıcaklık değeri 1-7 arasında değiştirmek için “yukarı/aşağı” tuşlarını  kullanınız.


3. Ayarlanan işlemi aktive etmek ve işlemi bitirmek için  tuşuna basınız.

4. Mod değişim sıcaklık işlemini bitirmek için çıkış tuşuna  basınız ya da 25sn. süre ile kumandanın hiçbir tuşuna basmayınız.

Fonksiyon Ayarları: Filtre Temizleme

1. “Fonksiyon ayarlama” tuşuna   sembolü ekranda yanıp sönene kadar basınız.

2.  Sembolü yanıp sönmeye başladığında kaydetme/iptal tuşuna basınız. 

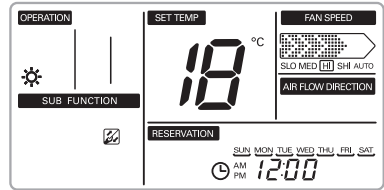


Filtre toz ile kaplandığında, sistemin ısıtma,soğutma kapasiteleri düşer ve enerji sarfıyatı hissedilir derecede artabilir. Klimanızın hava filtresi 2 haftada bir veya daha sık temizlenmelidir.

Fonksiyon Ayarları: Izgara Yüksekliği

1. Bu fonksiyon, iç üniteye yer alan filtrenin temizlik amacı ile çıkarılmasını sağlar.

2. “Fonksiyon ayarlama” tuşuna  sembolü yanıp sönene kadar basınız. “Yukarı, aşağı” tuşları ile ızgaraları hareket ettiriniz.

3. “Çıkış”  tuşuna bastıktan sonra veya 60sn boyunca herhangi bir giriş yapılmadığı takdirde fonksiyon otomatik olarak kapanır.

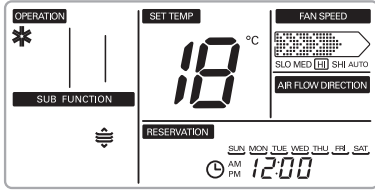

Yukarı hareket

Aşağı hareket

Durma

Fonksiyon Ayarları: Kanat Açısı Kontrolü

Bu fonksiyon ile hava çıkış kanalındaki kanat açısı ayarlanır.

1. “Fonksiyon ayarlama” tuşuna  sembolü yanıp sönene kadar basınız.

2. Yukarı-aşağı tuşları ile açısını değiştireceğiniz kanadı seçiniz.

1~4: Her bir kanat açısının ayrı ayrı kontrolü


Hepsi (All): Tüm kanat açılarının aynı anda kontrolü

3. “Sağa-Sola” tuşlarını kullanarak seçtiğiniz kanatın açısını ayarlayınız. Kanat açısı 6 adımda (P1~P6) ve Sd (Standart) olmak üzere 7 farklı açıda ayarlanabilir.

4. “Yukarı-Aşağı” tuşlarını kullanarak açılarını değiştirebilirsiniz.

5. “Kaydetme/iptal” tuşuna  basarak seçtiğiniz kanadın açısını aktif edilirsiniz.

6. Kanat açısı kontrolü işlemini bitirmek için çıkış tuşuna  basınız ya da 25 sn. süre ile kumandanın hiçbir tuşuna basmayınız.

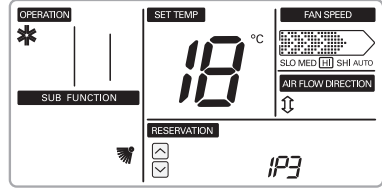


Fonksiyon Ayarları: Çocuk Kilidi

1. “Fonksiyon ayarlama”  tuşuna  sembolü ekranda yanıp sönene kadar basınız.


2. Ekranda  sembolü yanıp sönmeye başladığında “kaydetme/iptal”  tuşuna basınız. Çocuk kilidi aktif iken () oda sıcaklığı ayarları dışında hiç bir fonksiyona erişemezsiniz. Ancak kablosuz uzaktan kumanda ile tüm fonksiyonlara ulaşabilirsiniz.

3. Çocuk kilidi fonksiyonunu iptal etmek için “Fonksiyon ayarlama”  tuşuna,  sembolü yanıp sönene kadar basınız ve sonrasında “kaydetme/iptal” tuşuna  basınız.

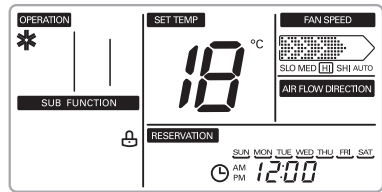

Manuel Çalıştırma

Uzaktan kumandanız çalışmadığı zaman devreye girecek olan konumdur. Çalıştırma düğmesine 2 saniye süreyle basıldığında klimanız çalışmaya başlayacaktır. Eğer klimanızı durdurmak isterseniz aynı tuşa tekrar basmanız yeterli olacaktır.

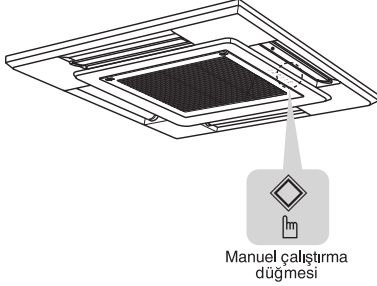

	Oda sıcaklığı > ayar sıcaklığı+2°C	Oda sıcaklığı < ayar sıcaklığı-2°C
Çalışma konumu	Soğutma	Isıtma
İç Ünite Fan hızı	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir
Ayar sıcaklığı	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir

Bu tablo, manuel çalıştırmada oda sıcaklığına göre klimanızın çalışma konumu, fan hızı ayar sıcaklıklarını göstermektedir.

Otomatik Başlatma


Elektrik kesilip tekrar geldiğinde klimanız, otomatik başlatma özelliği sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalışmaya başlar. İlk kalkışta fan en düşük hızda çalışır ve kompresör 2,5 -3 dakika sonra devreye girer. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hızı da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanır.

Havalandırma Modu


Eğer Klimanızın havalandırma cihazına bağlantısı yapılmış ise, havalandırma cihazını kontrol edebilirsiniz.

1. Tuşuna basarak program moduna girebilirsiniz.

2.Havalandırma çalışırken ekranda simgesi belirir.



Havalandırma çalışırken



Havalandırma çalışmazken

3.Havalandırma kapattığınızda, ekrandan kaybolur.

4.Havalandırmayı klimaya bağlamak için,havalandırma talimatına bakınız.

Klimanızın havalandırma bağlantısı yok ise Havalandırma modunu kullanamazsınız.

Saat Ayarlama

1. “Zamanlama/Saat ayarı” tuşuna 4 sn. boyunca basınız. İstediğiniz zaman aşağıdaki formatla giriniz.

“Monday/Am 10:20”

2. Gün ayarını “sağ-sol” tuşlarını kullanarak yapınız.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

3. Saat ayarına “yukarı-aşağı” tuşlarını kullanarak geçiniz.

12:00

4. Am/Pm ayarını tuşuna basarak yapınız.

5. Saat ayarına tuşuna basarak geçiniz.

6. Dakika ayarına tuşunu kullanarak geçiniz.

10:00


7. Dakika ayarını tuşlarını kullanarak yapınız.

10:20

8. “Kaydetme-İptal”  tuşuna basarak zaman ayarlaması işlemini bitiriniz.

🕒 10:20

9. Zaman ayarlaması esnasında “çıkış” tuşuna  basarsanız, yaptığınız ayarlamalar kaydedilmeden işlem den çıkmış olursunuz.

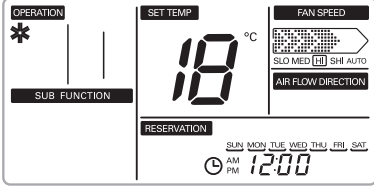

Tatil programının ayarlanması

Klimanızı ayarladığınız haftalık programdan, evde bulunmadığınız günleri (Tatil günleri) çıkartmak için kullanılır. Böylelikle haftalık program sizin seçtiğiniz günlerde çalışmaz.


1. “Zamanlama/saat ayarı”  tuşuna tatil programlama sembolü  yanıp sönünceye kadar basınız.

2. “Sağ-sol”  tuşları ile tatil olmasını istediğiniz günü seçip “kaydetme-iptal”  tuşu ile tatil günü olarak belirleyebilirsiniz.

Ekranda altı çizgili olan günler tatil günleri olarak belirir.

3. Herhangi bir gün tatil günü olarak seçilirse uzaktan kumanda ekranında  sembolü görünür.

4. Tatil programının ayarlama işlemini sonlandırmak için “çıkış”  tuşuna basınız.

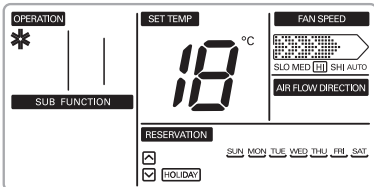

Haftalık Program Saatinin Ayarlanması


Program saat ayarı, siz evde yokken veya uykudayken, klimanızın bütün hafta boyunca otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlar.

1. “Zamanlama/saat ayarı” tuşuna haftalık  programlama sembolü  ekranda yanıp sönünceye kadar basınız.

2. Gün programlama ayarı için “yukarı/aşağı”  tuşlarını kullanınız.

• Haftalık gün programlama ayarı için “sağ ve sol”  tuşunu kullanınız.

3. Haftalık program saati ayarlaması işlemini sonlandırmak için “kaydetme-iptal” tuşuna  basınız.

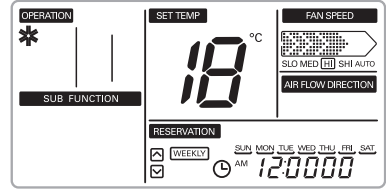

Basit Program Saatinin Ayarlanması

Sistemde her hangi bir zaman programlaması yapılmamış ise, basit zaman ayarı yapılabilir.

1. “Zamanlama/saat ayarı”  tuşuna tatil programlama sembolü  yanıp sönünceye kadar basınız.

2.   Tuşlarına basarak zaman ayarını yapabilirsiniz.

1 → 3

3.  Tuşuna basarak ayarlamayı tamamlayabilirsiniz. Zaman ayarının tamamlanmasından sonra bir önceki ayar silinecektir.

* İç ünite açık iken, kapanması için bir zaman oluşturabiliriz, ya da iç ünite kapalı iken ünite açılacak şekilde bir zaman ayarı girilebilir. Zaman süresi 1 ile 7 saat arasındadır.

Uyku Ayarı Modu

1. “Zamanlama/saat ayarı” tuşuna  tuşuna tatil programlama sembolü  yanıp sönünceye kadar basınız.

2.   Tuşlarına basarak zaman ayarını yapabilirsiniz.
Zaman süresini 1 ile 7 saat arasında değiştirebilirsiniz.

1 → 3

3.  Tuşuna basarak ayarlamayı tamamlayabilirsiniz.

Uyku zaman ayarı yapıldığında  ikonu yanar.

Ayar iptal edilirse  ikonu söner.
Koşul ayarının tamamlanmasından sonra bir önceki ayar silinecektir.

UYARI

Uyku konumu için uygun bir zaman belirleyiniz. Soğutma konumunda uzun süreli çalıştırma sağlığınıza zarar verebilir.


Açılış Ayarı Modu

1. “Zamanlama/saat ayarı” tuşuna  tatil programlama sembolü  yanıp sönünceye kadar basınız.

2. “Zamanlama/saat ayarı” tuşuna  tekrar basarak koşul açılış ayarı moduna girebilirsiniz.
 simgesi yanar.

3.   Tuşlarına basarak AM/PM ayarını yapabilirsiniz.


 AM 12:00



4. Saat ayarına  tuşuna basarak geçiniz
1~12 arasında seçim yapabilirsiniz.

 AM 12:00


 AM 10:00



5. Dakika ayarına  tuşuna basarak geçiniz
00~59 arasında seçim yapabilirsiniz.

 AM 10:00

 AM 10:20



6.  Tuşuna basarak ayarlamayı tamamlayabilirsiniz.

 AM 10:20



Kapanış Ayarı Modu

1. “Zamanlama/saat ayarı” tuşuna  tatil programlama sembolü  yanıp sönünceye kadar basınız.

2. “Zamanlama/saat ayarı” tuşuna  tekrar basarak koşul açılış ayarı moduna girebilirsiniz.
 simgesi yanar.

3.   Tuşlarına basarak AM/PM ayarını yapabilirsiniz.



4. Saat ayarına  tuşuna basarak geçiniz
1~12 arasında seçim yapabilirsiniz.





5. Dakika ayarına  tuşuna basarak geçiniz
00~59 arasında seçim yapabilirsiniz.



6.  Tuşuna basarak ayarlamayı tamamlayabilirsiniz.



Anti - Bakteriyel Filtrenin Temizlenmesi

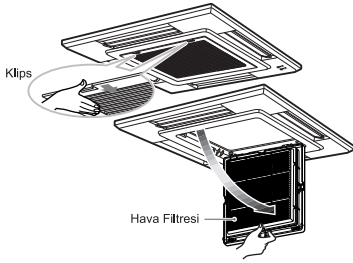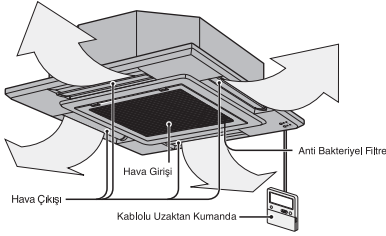

• Filtreyi çıkartmak için ön pano üzerinde bulunan mandalları ok yönünde hareket ettiriniz ve ön panoyu yavaşça aşağıya çekerek ön pano üzerindeki filtreyi çıkartınız.

• Yetkili Servisi'mize yaptıracağınız yıllık bakım, klimanızın ömrünü uzatır ve daha verimli çalışmasını sağlar.

• Temizlik ya da bakıma başlamadan önce, ürüne giden elektriği kesiniz.

• Klimanızın temizliğindeki en önemli bölüm, hava filtresinin temizlenmesidir. Hava filtresini temizlemediğiniz takdirde, soğutma ve ısıtma kapasitesi düşer ve enerji sarfiyatı hissedilir derecede artabilir. Klimanızın hava filtresi 2 haftada bir veya daha sık temizlenmelidir.



Klimanızın bulunduğu ortamın kirlilik durumuna göre belirli aralıklarla (en az 15 günde bir) filtrenin tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Filtreleri temizlemeden önce klimanızı kapatınız. Filtre üzerindeki tozları elektrik süpürgesiyle aldıktan sonra, filtreyi ılık su ve deterjanla yıkayınız.

Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle 50°C ve üzerindeki sıcak su ile yıkamayınız.

Yıkadıktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayınız ve kesinlikle doğrudan güneş ışığı alan yerlerde veya soba, radyatör gibi ısı kaynaklarının yanında kurutmayınız. Filtreyi kuruduktan sonra yerine takınız.

Klimanızı suyla yıkamayınız, bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardır. Klimanızın filtresini, uzaktan kumandayı veya dış yüzeyini asla 50°C'den sıcak suyla veya tiner, aseton, benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz.

Aksi halde klimanızın ve uzaktan kumandanızın dış yüzeyine zarar verebilirsiniz. Mevsim sonunda klimanızın iç mekanizmalarını kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalıştırınız. Klimanızı uzun süre kullanmayacaksanız, klimanızın dış ünitesini hava şartlarından koruyacak bir örtü ile örtünüz.

◆ Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz.



5 Pratik ve Yararlı Bilgiler



Odanızı aşırı soğutmayınız. Bu hem sağlığını için iyi değildir, hem de fazla elektrik sarfiyatına neden olur.



Klimanız çalışırken, güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesine engel olunuz, güneşlik ve perdeleri kapalı tutunuz.



Klimanızın dikey ve yatay kanatlarının yönünü ayarlayarak, oda sıcaklığının ve hava akımının oda içinde homojen olarak dağılmasını sağlayınız.



Geniş, büyük mekanlarda örneğin; kafeterya, pastane gibi kapıların sürekli açık olduğu yerlerde hava perdelerinin kullanılması elektrik sarfiyatını azaltarak, klimanızdan daha iyi verim elde edilmesini sağlayacaktır. Bu durumda ortam istenilen sıcaklık konumuna daha çabuk gelir.



Serin havayı oda içinde tutmak için, kapı ve pencereleri mümkün oldukça kapalı tutmaya dikkat ediniz.



Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz. Hava filtresindeki tıkanma hava akışını, soğutmayı ve nem giderme olayını azaltır. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz, soğutma kapasitesi düşecek ve kullandığınız elektriğin bir kısmı boşa harcanacaktır.



Klimanızın çalışması sırasında pencereler kapalı tutulduğundan, fırsat buldukça pencereleri açarak odayı havalandırınız.



Klimanızı uzun bir süre çalıştırmayacaksanız 2 - 3 saat fan konumunda çalıştırınız, bu işlem klimanızın içindeki rutubeti giderir. Daha sonra sigortadan kapatınız.

6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi de haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında yeni telefon numarası olan **444 0 888** ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yeni Numaralar:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden*)

Diğer Numara

0.216.585 8 888

*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Hizmet Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz : Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- 1.Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- 2.Ürününüzü kullanma kılavuzları esaslarına göre kullanınız.
- 3.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- 4.Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
- 5.İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- 6.Kullanım ömrü : 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

7 Konforlu Bir Kullanım ve Enerji Tasarrufu İçin Neler Yapılmalı?

1. Klimanızın kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekana uygun olduğundan emin olun.

2. Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha küçük bir klima verimli soğutma sağlayamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır.

3. Soğutma kapasitesi, mekanın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanızın enerji sarfiyatını arttıracaktır. Klimanın bulunduğu mekan aşırı soğuyacak ve konfor yerine rahatsızlık yaratacaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduğu için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsız edecektir.

4. Klima kullandığınız mekanın ısı yalıtımı konforunuzu artırır, enerji sarfiyatınızı düşürür, ve bu nedenle mekanın ısı kaybı kazanç noktalarının iyi izolasyonu önemlidir. Ayrıca klima kullanımı sırasında mekanın kapı ve pencerelerinin mutlak suretle kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (mağaza ve dükkanlar gibi yerlerde), hava perdesi gibi dışarıdan sıcak veya soğuk hava akımını engelleyici cihazlar kullanılmalıdır.

5. Soğutmada, güneşin camlardan direk içeri girdiği saatlerde güneşliklerin, perdelerin veya panjurların kullanılması klimanızın enerji sarfiyatının artmasını engeller.

6. Soğutmada dış ünite direk güneş altında olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik vs. ile (dış ünitenin hava akışını engellemek şartıyla) doğrudan gelen güneş ışığından korunması enerji sarfiyatının artmasını engeller.

7. Montaj esnasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kaidelerine uyulması önemlidir. Özellikle, cihazların hava giriş çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek etkenlerin olmaması gerekmektedir.

8. Soğutmada klimanızın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimanızı sürekli en düşük ayar sıcaklığı yerine, ihtiyacınıza göre daha yüksek sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.

9. Klimanızın toz tutucu filtrelere temizliğini düzenli aralıklarla yapınız. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akışını engelleyeceğinden, klimanızdan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimanızı zorlayacağı için, enerji sarfiyatınızın da artmasına sebep olacaktır.

10. Klima iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değişim elemanlarının temizliği çok önemlidir. Isı değişim elemanlarının kirlenmesi, tıkanması klimanızın istediğiniz soğutma/ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla enerji sarfiyatınızın artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimanıza yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz. (Yıllık bakım garanti kapsamı dışındadır.)

11. Klimanızda programlama özelliğini kullanarak enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz. Mekanı kullanmadığınız zamanlarda klimanızın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.

12. Hava yönlendirme kanatlarını, mekan içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanızı öneririz.



*Garanti ile ilgili olarak
müşterinin dikkat etmesi
gereken hususlar*

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Klima'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

- 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,*
- 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,*
- 3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,*
- 4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.*
- 5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.*

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Üretici Firma: LG Electronics Inc. (LG Twin Towers, 20 Yeouido-dong, Yeoungdeungpo-gu, Seoul 150-724 Korea) Telefon : 00 82-2-3777-7884 Fax: 00 82-2-3777-5133

İthalatçı Firma: Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. (Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No:139 41480 Gebze / Kocaeli Telefon : (0262) 678 78 Fax: (0262) 678 78 79

Ürününüzün CE uygunluğu, LG Electronics Inc. (LG Twin Towers, 20 Yeouido-dong, Yeoungdeungpo-gu, Seoul 150-724 Korea) Telefon : 00 82-2-3777-7884 Fax: 00 82-2-3777-5133 tarafından belgelenmiştir.

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul
Tel: (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53


**GARANTİ
BELGESİ**

Arçelik Klima'nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicîye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK-LG A.Ş

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:

Tip:

Teslim Tarihi, Yeri:

Fatura Tarihi No:

Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):